

# Anweisung für Firmware – Update maxSMART Powerstation und Power Plug


## Powerstation:

Das Firmware – Update - Tool können Sie unter folgendem Link runterladen:  
<https://owncloud.maxhauri.ch/index.php/s/vu1OpnBakeiKuSO>

Für die Installation benötigen sie einen Windows-PC. Dieser muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie die maxSMART Geräte.

## **Vorgehen:**


### 1. Datei runterladen "FW1.30"

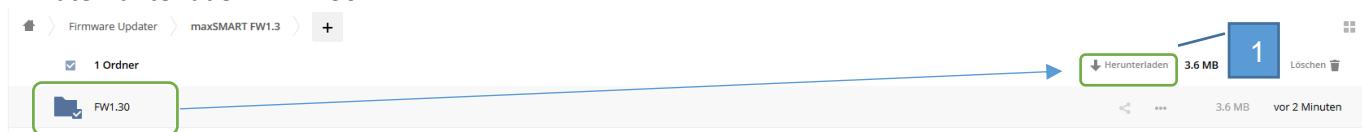

---

### 2. Führen sie zuerst "WinPcap 4\_1\_3" aus, danach muss der PC neu gestartet werden

### 3. Anschliessend "RevogiTools" ausführen

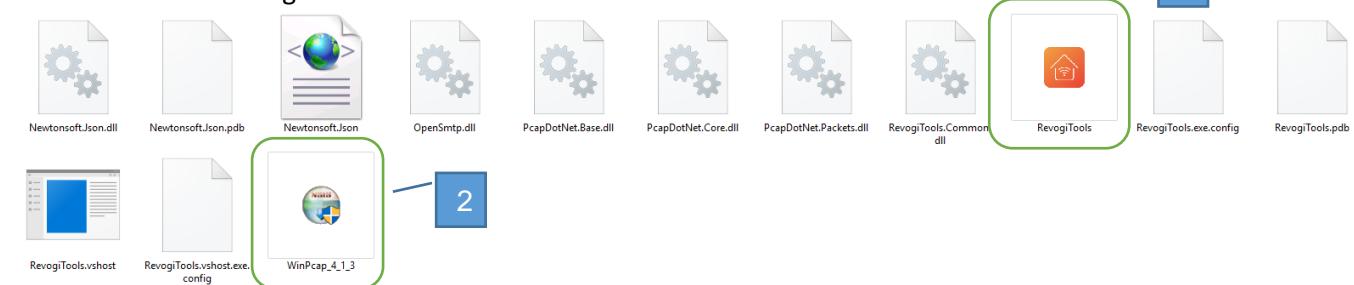


---

### 4. Geräte suchen „Search Device“

### 5. Aus der „Device list“ das Gerät welches upgradet werden soll auswählen

### 6. Taste „Upgrade“ drücken, Gerät wird auf Firmware – Version 1.30 upgeraded

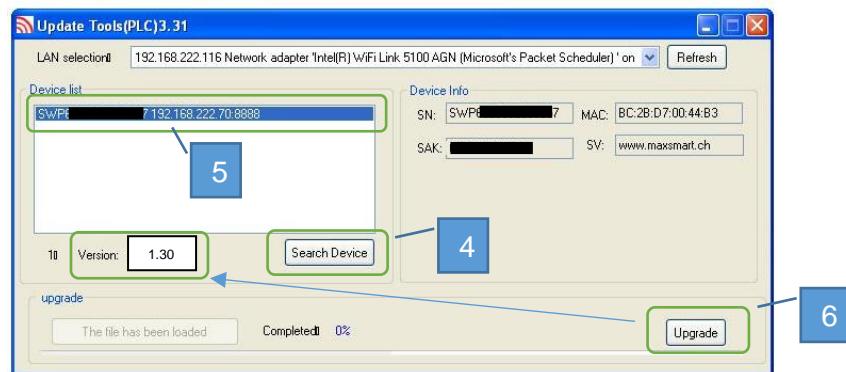


## **Power Plug:**

Die Firmware können Sie unter folgendem Link runterladen:  
<https://owncloud.maxhauri.ch/index.php/s/vu1OpnBakeiKuSO>

Für die Installation benötigen sie einen Windows-PC. Dieser muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie die maxSMART Geräte.

### **Vorgehen:**


#### **1. Datei runterladen "FW1.30"**

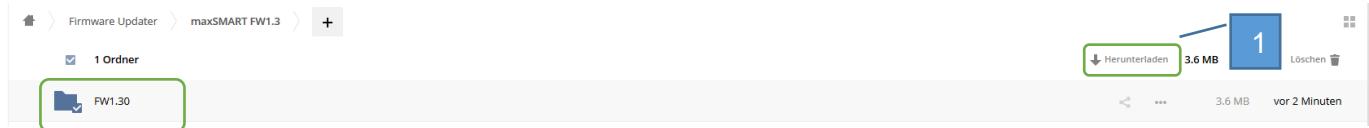

---

#### **2. Führen sie zuerst "WinPcap 4\_1\_3" aus, danach muss der PC neu gestartet werden**

#### **3. Dann "RevogiTools(SWP1)" ausführen**

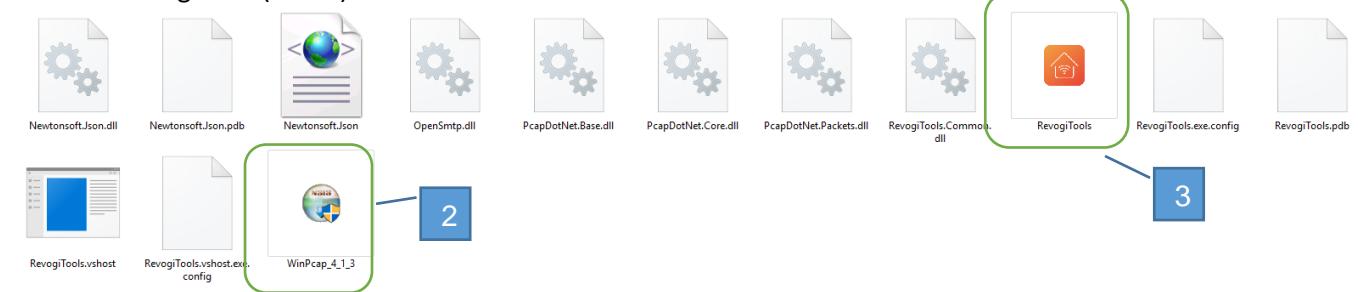


---

#### **4. Geräte suchen „Search Device“**

#### **5. Aus der „Device list“ das Gerät welches upgradet werden soll auswählen**

#### **6. Taste „Upgrade“ drücken, Gerät wird auf Firmware – Version 1.30 upgradet**

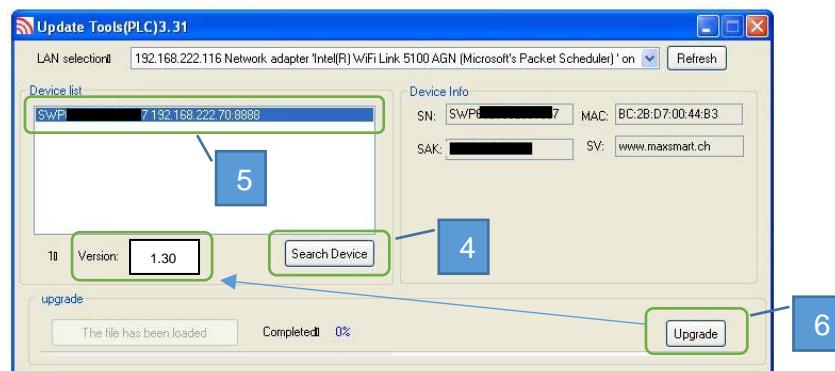

## **English**

Procedure:

Step 1: Download folder "FW1.30" from the cloud

Step 2: execute file "WinPcap\_4\_1\_3.exe" first, restart after your PC

Step 3: after execute file "RevogiTools.exe"

Step 4: search device

Step 5: choose the device you want to upgrade out of the "Device list"

Step 6: press button "Upgrade" --> the selected device will be upgraded to FW 1.30

Remark: the PC (windows) has to be connected to the same router than the Power Plug is connected.

## **Français**

Procédure:

Étape 1: Téléchargez le fichier "FW1.30" du cloud

Étape 2: mettez en marche le fichier "WinPcap\_4\_1\_3.exe", redémarrez après votre PC

Étape 3: après mettre en marche du fichier "RevogiTools.exe"

Étape 4: recherche(l'appareil) du périphérique

Étape 5: choisissez l'appareil que vous voulez sortir de la "Liste des périphériques"

Étape 6: appuyez sur le bouton "Mise à niveau" -> le dispositif sélectionné sera mis à niveau vers FW 1.30

Remarque: le PC (fenêtres) doit être connecté au même routeur que le connecteur d'alimentation est connecté.